

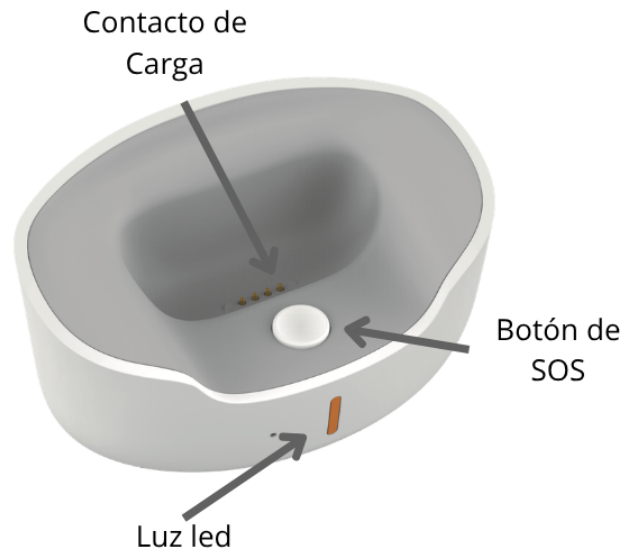


Guia de Usuario

Conoce tu dispositivo

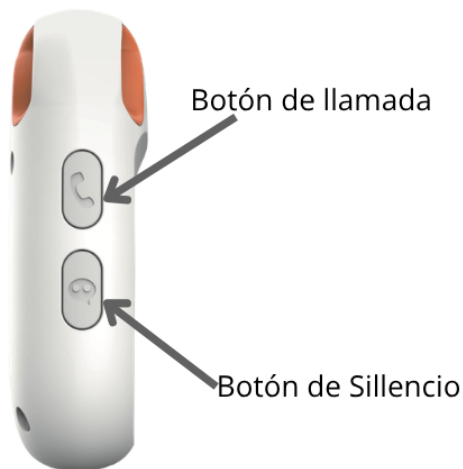

Cargue su Cuidados plus

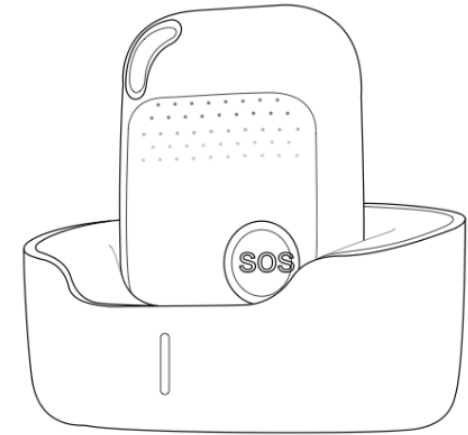

- Coloque el dispositivo en la base de carga
- Conecte el cable USB de la base de carga al adaptador de corriente AC

La luz de la base de carga brillará cuando esté en proceso y cambiará cuando la carga esté completa.


TIPs

Cuando use el dispositivo por primera vez, cargue la batería por completo durante aproximadamente 2 o 3 horas.


Cuando la batería sea inferior al 20%, el dispositivo enviará un mensaje de advertencia a los contactos preconfigurados.

Guia de Usuario

Prenda su Cuidados Plus

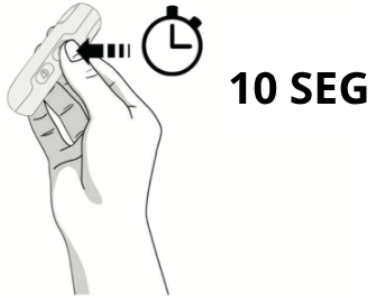

Para encenderlo: Presione el botón lateral superior durante 10 segundos. Todos los LEDs parpadearán rápidamente

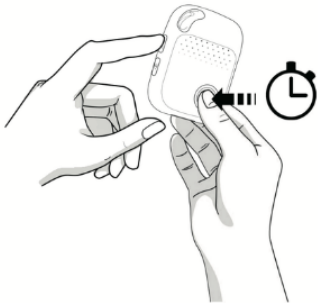

Para apagarlo: Mantenga presionados el botón SOS y el botón lateral superior simultáneamente durante 3 segundos hasta que los LEDs se apaguen.

Indicacion de leds

Verde	Parpadeo o Rapido	Parpadeo lento
	El dispositivo se está conectando a la red	El dispositivo está conectado correctamente a la red

	Parpadeo Rapido	Parpadeo lento
	Buscando señal de satélites (fijando GPS)	Localización GPS exitosa

Rojo	Luz preñida	Parpadeo lento
	Dispositivo cargado totalmente	BLE conectado

Rojo	Parpadeo rápido	Red off o muy lento
	Bateria inferior al 20%	El dispositivo se esta cargando

Obtención de señal de GPS




Para obtener una ubicación inicial para las funciones GPS, úselo en exteriores o cerca de una ventana para que el dispositivo pueda detectar los satélites. Esto podría tardar unos minutos, dependiendo del entorno.



Guia de Usuario

Activacion de la alarma SOS

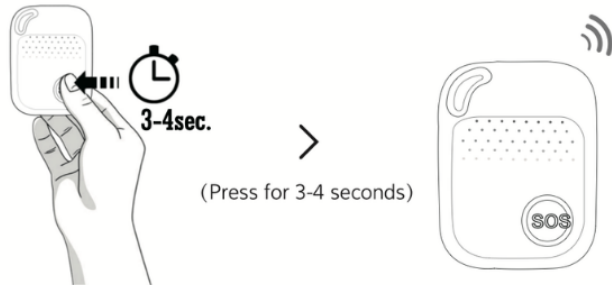

Cuando necesite ayuda, **presione el botón SOS durante 3 o 4 segundos** hasta que escuche una voz que indique una alarma SOS. Esto inicia el envío de un mensaje de texto de "¡Ayúdenme!" a sus contactos de emergencia, seguido de las llamadas salientes.

Si el dispositivo no logra conectarse al primer número, **llamará al segundo tras un retraso de 10 segundos**. Si el segundo número tampoco logra conectarse, el sistema se conectará al tercero, y así sucesivamente.

Entre cada llamada habrá un retraso de 10 segundos, durante el cual el **usuario podrá detener la secuencia de llamadas** o evitar una posible falsa alarma presionando el botón SOS.

Utilice los **botones laterales +/-** para ajustar el volumen del sonido durante una llamada.


TIPs

Recuerde programar los números de contacto de emergencia, **siempre debe configurarse al menos uno**.


Tenga paciencia durante la secuencia de llamada. **Puede haber breves retrasos**, ya que la alarma llama a teléfonos fuera de cobertura o se dirige al buzón de voz del destinatario.

Realización de llamadas

Para realizar una llamada, presione el botón LLAMAR durante 3 segundos y escuchará un pitido, y luego marcará el número definido.

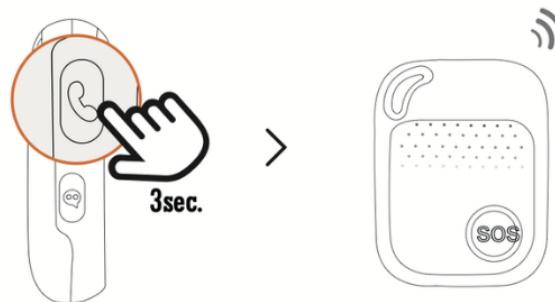


Para terminar la llamada presione el botón de SOS

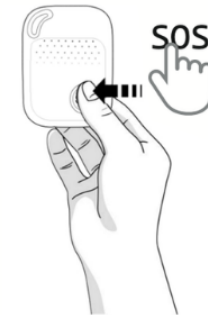

Botón de silencio


Haga doble clic en este botón para desactivar las advertencias de voz; haga doble clic una vez más para activarlas.

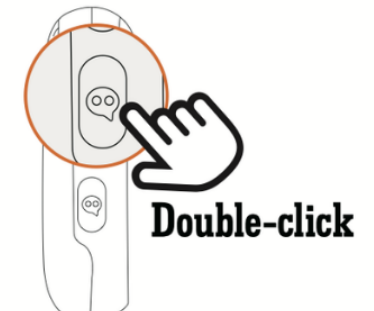

Cuidados

Guia de Usuario

Conexión via Bluetooth

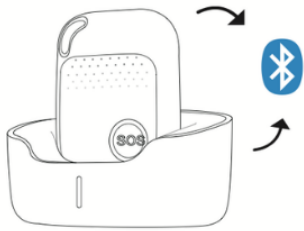

Coloque el dispositivo en la base de carga durante más de 30 segundos y se emparejará automáticamente a través de Bluetooth.

Para acceder a nuestra **app** ingrese busque en su store **SMART-LOCATOR** o escanee el QR adjunto



Ingresa a la App con las credenciales que le enviamos por email.

Mediante la app podrá realizar algunas configuraciones. Consulte nuestra página para más información

Podrá seguir monitoreando el Cuidados plus a través de nuestra web <https://www.smart-locator.com/>

www.cuidados.com.ar

IG [cuidadosarg](https://www.instagram.com/cuidadosarg)

Soporte info@cuidados.com.ar

Siga las instrucciones para prolongar la vida útil de la unidad:

- No utilice ni guarde la unidad en lugares polvorientos.
- Evite almacenar o usar la unidad en lugares que puedan estar expuestos a temperaturas extremas.
- Limpie la unidad con un paño seco. No utilice productos químicos ni detergentes para la limpieza.
- No desmonte ni vuelva a montar la unidad.
- El uso de otras baterías puede provocar problemas.



Cuidados